


7-24V 无感无刷电机驱动说明

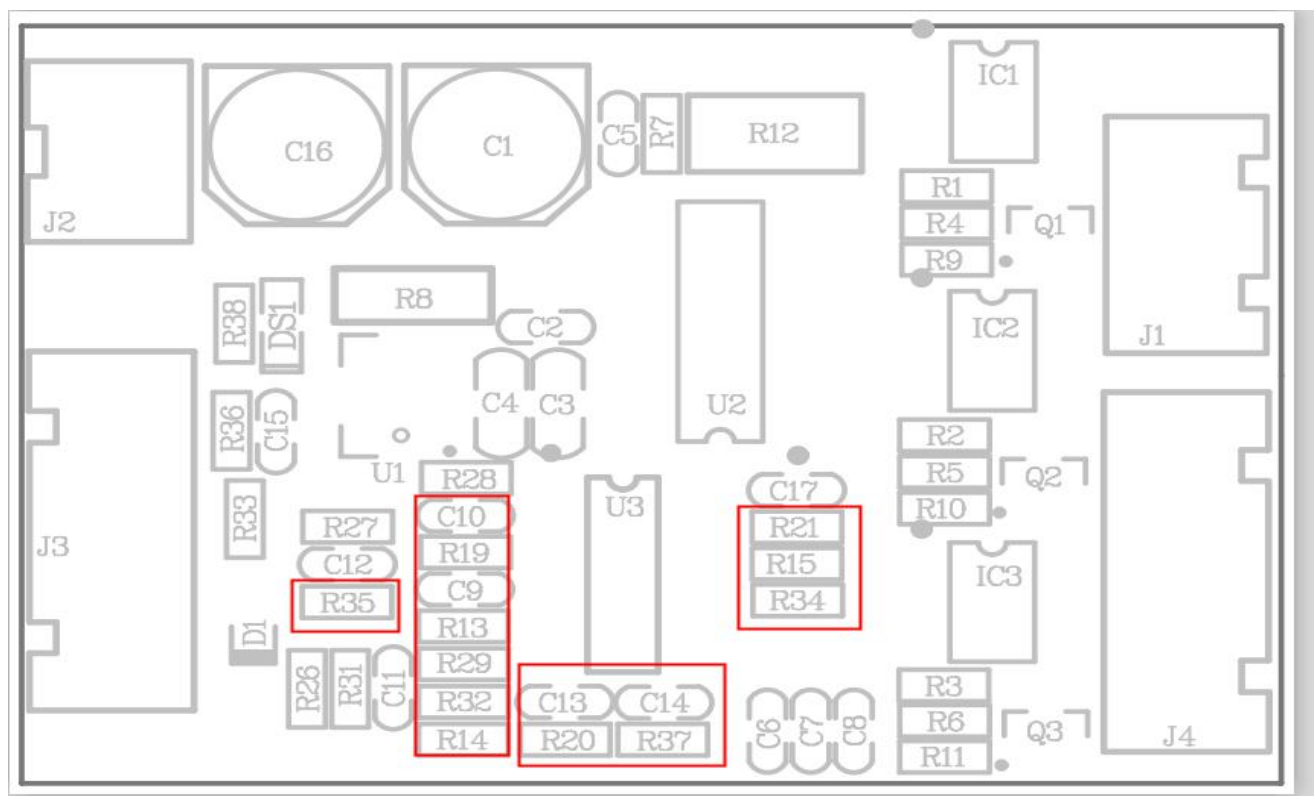

R35 是调节启动力矩大小，电阻越大，启动力度就越大；相反，电阻越小力度就越小；不接电阻，启动力度达到最大。

下面参数调整，需要示波器辅助

C9,C13,C14,这个三个电容，一般是调整三相波形

R13,R14,R15

R29,R32,R34

R19,R20,R37,R21

这三组电阻，有比例值，10K:30K:1K 100K:300K:10K 100K:300K: 1K
调整这三组电阻和一组电容需要示波器配合，因为要抓取三相波形，调到最佳状态，也代表着，电机运转达到了最佳。